
# MANUAL DO PROPRIETÁRIO

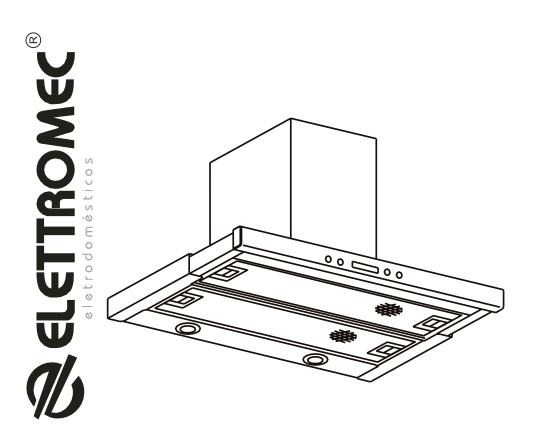

**COIFA VERCELLI** 

# Prezado consumidor,

- Parabéns pela compra de um produto Elettromec! Nosso compromisso é tornar sua cozinha o ambiente mais agradável da casa, oferecendo produtos elegantes, com design diferenciado e de excelente qualidade.
- Leve ainda mais conforto e requinte para sua casa, conheça os demais produtos Elettromec: Fornos à Gás e Elétricos, Adegas Climatizadas para vinhos, Ice Maker, além de uma grande variedade de Coifas.
- Aproveite sua mais nova aquisição, este Manual traz todas as informações para você tirar o máximo proveito de seu produto.
- Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

# Guia de leitura e instrução

Os seguintes símbolos ajudarão a você na leitura das ilustrações.



Ilustrações de segurança.



Alerta e sugestões.



Informações sobre à proteção do meio ambiente.





# **ATENÇÃO**

Leia essas instruções para sua segurança antes de instalar e usar esta Coifa. Mantenha este manual de instrução à mão para uma futura referência quando necessário.

### Precauções de segurança

- · Não deixe que as suas crianças usem a coifa.
- Esta coifa é apenas para uso doméstico, não é apropriado para churrasqueira, restaurantes e outros fins de uso comercial.
- O trabalho de instalação deve ser feita por um autorizado Elettromec.
- · A coifa e filtros metálicos devem ser limpos periodicamente a fim de mantê-los em boas
- condições de funcionamento.
- Antes da limpeza, sempre garantir que você tenha desligado o produto.
- Faça a limpeza da coifa de acordo com o manual de instruções e mantenha a coifa em condições livres de inicio do uso.
- Não use nada que possa incendiar-se ao limpar.
- Se houver alguma falha com a sua coifa, ligue para o departamento de serviço assistência técnica.
- · Por favor mantenha o local arejado quando a sua coifa e fogão a gás estiver funcionando.
- Não conecte o tubo exaustão da coifa a tubulações de gás combustível e aquecedor mesmo que seja para o fogão a gás e aparelhos de cozinha.
- Antes da instalação e uso, leia todas as instruções e certifique-se que a tensão (V) e frequência (Hz) indicada na coifa são exatamente as mesmas que a tensão (V) e frequência (Hz) de sua casa.
- Para tirar o máximo proveito da sua coifa, leia o manual de instruções antes instalar e usar, e mantendo-a em um lugar seguro.
- Certifique-se que você tenha a mão o certificado de garantia da sua coifa, e a nota fiscal de compras em caso de necessidade de assistência técnica.



## **NOTA**


A coifa e seu filtro de metálico antigordura devem ser limpos periodicamente, a fim manter em bom estado de funcionamento!



# CONHEÇA SEU PRODUTO



# Descrição da Coifa

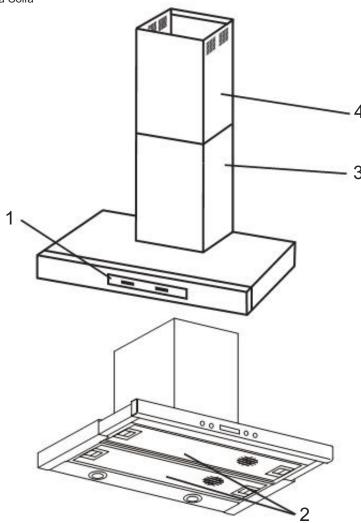


Descrição do exaustor - Fig. 1


- 1 Painel de controle
- 2 Filtro antigordura
- 3 Duto inferior
- 4 Duto superior

# Instalação da Coifa

• A coifa deve ser colocada a uma distância de 70-80 cm (da superfície de cozimento para melhorá-la o efeito). Veja fig. 1.

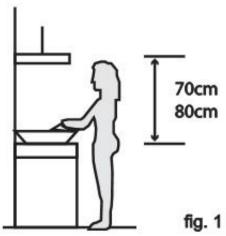

- Instalar o gancho em um local adequado uma vez que a instalação terá altura fixa, e mantê-la na linha. A posição fixa do suporte da chaminé para dentro é o lugar da chaminé.
- Fixe o suporte da chaminé no exterior, a chaminé exterior, e ter certeza de que o centro da chaminé pode ser ajustado à altura em que livremente, bem como a fixação tubo de extensão. Em seguida, instale o tubo de extensão e uma chaminé na coifa. Veja Fig. 3.
- Coloque o exaustor no gancho. Veja fig. 4.
- Ajuste a altura da chaminé para dentro para a posição do suporte da chaminé no interior e fixar nele pelo parafuso. Veja Fig. 5.

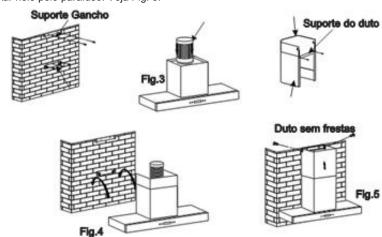





INSTRUÇÕES DE USO




## **IMPORTANTE**

A instalação deverá ser feita a cargo de um eletricista qualificado ou um técnico treinado na fábrica.

Não conecte o tubo de exaustão da coifa a qualquer sistema de ventilação existente, que estiver sendo usado por outro eletrodoméstico, como tubulação de aquecedores, gás, tubos de ar quente.

O ângulo da curvatura do tubo de ventilação não deve ser inferior a 120°; você deve dirigir o tubo na horizontal, ou, alternativamente, o tubo deve subir a partir do ponto inicial e deve ser levado a uma parede exterior.

 Após a instalação, verifique se a coifa está em nível para evitar que a gordura escorra do coletor de gordura. fig. 9.

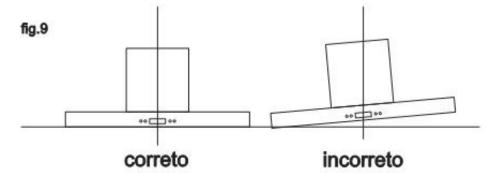


# Função e Característica

- A coifa é feita de materiais de alta qualidade com design aerodinâmico em conformidade com técnicas avançadas, garantindo luxuosidade, estética, com vários tipos de estilos para sua opção em aperfeiçoar a sua cozinha.
- Equipada com um motor elétrico potente de baixo ruído, produz sucção forte, filtro antigordura antiaderente e fácil de limpar.
- Placa de controle com circuito baixa tensão, a entrada de 12VAC, a iluminação mais concentrada e uso muito mais seguro.
- O filtro de gordura é fácil de remover e limpar, e circulação suave para o motor e outras partes do seu interior.
- Projeto de coletor de óleo, evitando gorduras redundante na chaminé.

### Painel de Controle

Ligue a coifa: Quando a energia é ligada o display acenderá, então mostra-se "24-hour system" e a máquina fica standby em qualquer operação, a luz desaparecerá automaticamente depois de 30 segundos.



- Pressione o botão uma vez a lâmpada e o símbolo ligam. Pressione o botão novamente, a lâmpada desaparecerá.
- Pressione o botão (B) uma vez, o motor iniciará o funcionamento da velocidade mais BAIXA e a gaveta dos filtros abrirá automaticamente.
- Pressione o botão novamente, o motor funcionará na velocidade MÉDIA.
- Pressione o botão @ uma vez mais, o motor funcionará na velocidade ALTA.
- Quando funciona, pressione o botão poderá selecionar a velocidade do motor: "BAIXA-MÉDIA-ALTA-BAIXA-MÉDIA....." e assim sucessivamente.
- Pressione o botão liga Quma vez, o motor da coifa inicia o funcionamento na velocidade que ele funcionou da última vez a gaveta dos filtros abre-se automaticamente. Pressione o botão Quando novamente, o motor para de funcionar, e a gaveta dos filtros fecha-se automaticamente.
- Para usar o timer botão (3): A hora padrão ´é configurada em 12:00. Quando a energia da coifa é cortada, a hora volta para 12:00 automaticamente, e você terá que reajustara a hora.
- Quando ambos os botões não funcionam, o botão o botão o e usado para configurar a hora.
- Pressione o botão ( por 2 a 5 segundos, o segmento hora , e os primeiros dois números para aiustar a hora piscarão.
- Pressione o botão ( ), o número será aumentado em de 01 cada vez gradativamente, e pressione ( ), o número diminui por ângulo.


# LIMPEZA E MANUTENÇÃO



- Pressione o botão do timer <sup>®</sup> pela segunda vez, o segmento de tempo <sup>®</sup> , e os últimos dois números piscarão para ajustar os minutos a configuração dos minutos piscará.
- Pressione o botão ( ), o número aumentará gradativamente, pressione então ( ), o número diminuirá gradativamente Nomeamos a variabilidade de 01 por vez que for pressionado uma vez que o dígito máximo é de 59, o botão não funcionará se exceder-se a este valor. Se estiver
- Pressione o botão do timer (3) pela terceira vez isto significa que a o tempo foi configurado e confirmado.
- · Pressionando pela segunda vez: configure-se o minuto.
- Pressionando-o pela Terceira vez: o tempo foi configurado confirmado e sairá. E isto configurará a função repetidamente sempre que for pressionado novamente. (Não funcionará se da primeira vez não for pressionado por por mais de 2 segundos).
- Quando o botão estiver em funcionamento, e o botão for utilizado para temporizar.
- Pressione o botão timer ( e inicie a configuração do timer. O tempo inicial é de 5 minutos.
- Exemplo: se o timer for configurado para 5 minutos, ele mostrará no inicio 5:00, 4:59 ...0:01, 0:00,uma vez indique "0:00", a energia do motor será cortada automaticamente (ele mostrará "24 hour system" no display, a lâmpada não será controlada pelo timer, o motor agora está em standby,(a iluminação do display será desligada depois de 30 minutos).
- Quando você utilizar o timer da próxima vez, pressione o botão 🕲 sem mudar qualquer configuração, o sistema padronizará a condição anterior.
- O sistema será o padrão para o último ajuste 5 segundos depois, o tempo vai começar a diminuir minuto a minuto.

## Troca e limpeza de filtros antigordura

- · Remova os filtros conforme instruções da figura 6;
- · Você pode limpar os filtros conforme as seguintes instruções:
- Embeba-os por aproximadamente 3 minutos na água aquecida (Não mais que 40 a 50°C) com um detergente neutro capaz de soltar a gordura destes, então escova-os gentilmente com uma escova de nylon macia.
- Por favor não aplique muita pressão sobre os filtros, evitando danificá-los.
- Eles também podem ser lavados em uma máquina lavar louças com detergente, ajuste a temperatura em torno de 60°C.
- Por favor, não use detergentes abrasivos, pois eles danificarão a coifa.
- Tenha a certeza de que a coifa está desligada antes de iniciar a limpeza da mesma;
- Para instalar o filtro de carvão proceda como na figura 7;

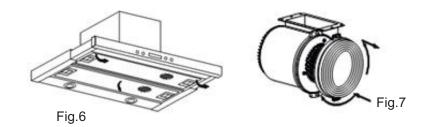




# LIMPEZA E MANUTENÇÃO

# CARACTERÍSTICAS

# Substituindo a lâmpada:

- Tire o suporte e o vidro para fora e depois retire a lâmpada queimada, Veja Figura. 11
- Coloque a lâmpada nova, vidro e suporte em seus lugares.

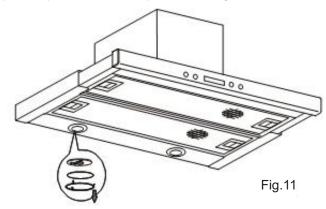




# ATENÇÃO

Antes de trocar as lâmpadas, esteja certo que o eletrodoméstico não está ligado.

# Especificações Técnicas

Linha	Massima
Largura (cm)	90
Acabamento	aço inoxídável
Comando	Sensor Touch
Velocidade	03
Iluminação	2 lâmpadas alógenas 20W
Filtro de Alumínio	02
Filtro de Carvão	02
Função	depuração e exaustão
Vazão (m³/h)	800
Vazão livre (m³/h)	1200
Ruído (dB)	35
Consumo (kW.h)	0,3
Potência (W)	330
Motor	01 tangencial
Tensão (Volts)	127 ou 220
Profundidade (cm)	48,5
Diferencial	Retrátil
Garantia	1 ano



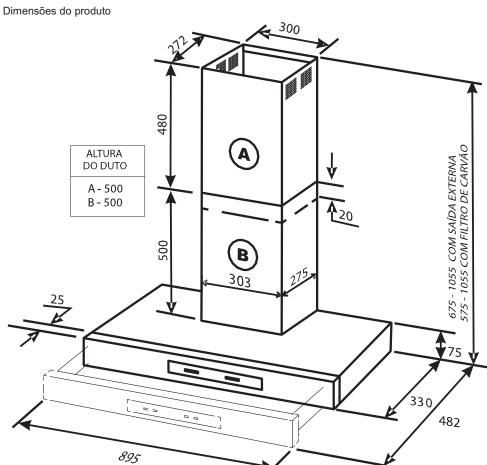

Medidas em milímetros

#### CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 09 meses, contados à partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei n° 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

# SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

- Qualquer defeito constatado neste produto deve ser comunicado em 48 (quarenta e oito) horas ao Servico Autorizado ELETTROMEC no 0800 723-1202.
- Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

# A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento, etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada, ou realizada por pessoal não autorizado pela "ELETTROMEC".
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, Vidros e Plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e/ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela ELETTROMEC.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado ELETTROMEC.
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.
- Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTROMEC, buscando a melhora contínua de seus produtos comercializados, reservase o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.





SAC ELETTROMEC 0800 723 1202

DIAMANTINO & HOFMAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CONDOMINIO INDUSTRIAL PORTAL DO ANHANGUERA

ESTRADA MUNICIPAL MARIO COVAS, S/N

BAIRRO MACUCO

CEP 13279-411 VALINHOS SP

FONE: (19) 2129-0500 - FAX (19) 2129-0524

Site: www.elettromec.com.br

Email: vendas@elettromec.com.br